

この度は、デッドニング・防音工房のデッドニング、防音キットをお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

以下の注意事項・手順をお読み頂き、安全かつ確実な、デッドニング・防音対策施工を行って頂きたく存じます。

デッドニングを行って頂く事により、音質の改善を行って頂き、よりいい音響環境を構築頂く事ができます。また防音対策を行って頂く事により、車外の音の侵入を防ぎ、より静かな車内環境を構築頂く事ができます。

ご自身が求められる環境の構築にお役立て頂ければ幸いです。

デッドニング・防音工房
店長：渡辺

警告

※施工方法によりましては、車の安全性を損なうおそれがありますので、必ず自己責任にて施工を行ってください。

準備のお勧めする物一式


■手袋

手指の切り傷を防止するためにお使い下さい。

■ハサミ


シートの切断にお使い下さい。

切断面のささくれは切り傷の原因となりますので、切れ味の良い金切バサミをおすすめします。

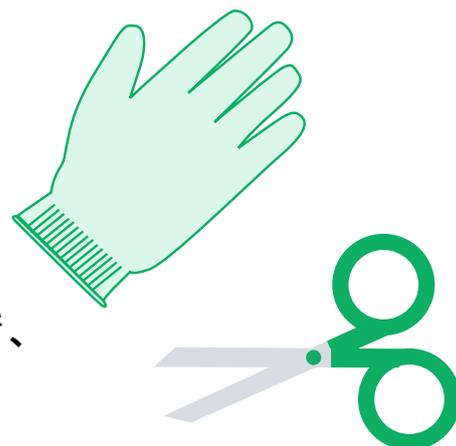


施工例

1) デッドニングを行う

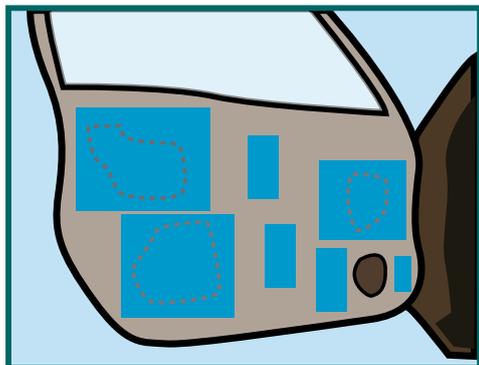

リアルシルトを使った最終形の写真を使用。
弊社デッドニングセットにて、ドアのデッドニングを行う。


2) エプトシーラー防音シートの施工

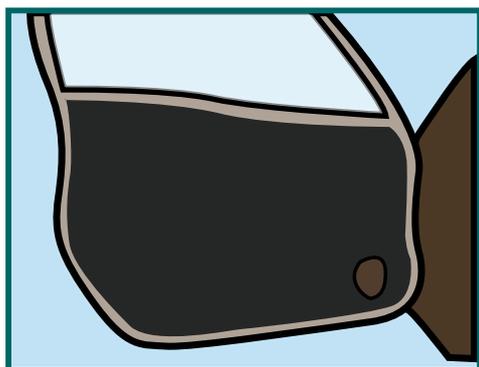


内張りに隠れる程度の大きさにカットし、
裏紙を剥がして貼り付けます。
この際、スピーカー及びドア開閉用ロッドには
貼り付けないでください。

3) シンサレート吸音シートの施工

■ドアの内張り

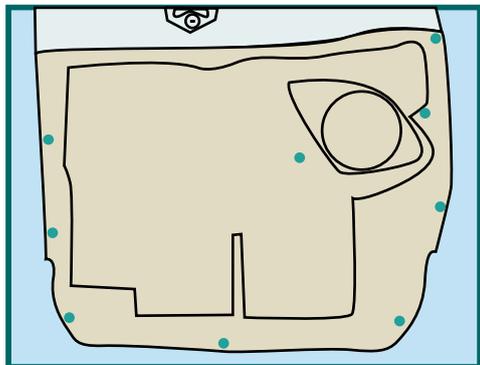

■シンサレートをスプレーのりで貼り付ける

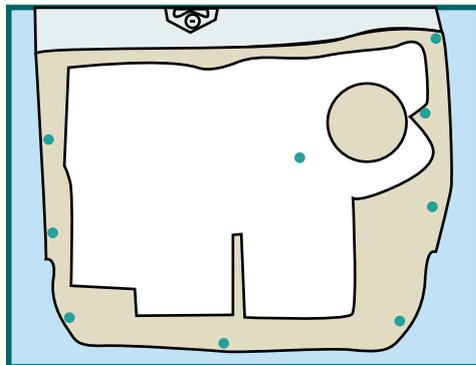

■お勧めのスプレーのり



3M 製 99

内張りに、シンサレート吸音シートを貼り付けます。

取りつけピンより内側に貼るようにしてください。

なお貼り付ける際、シンサレート吸音シートはテープがついていない為、「3M 製スプレーのり 99」をご利用になられる事をお勧めします。

(ホームセンター等で販売しています。)

4) 施工完了

■内張りを取りつけて完成

5) 施工に使用した商品



エプトシーラー防音シート
サイズ
10mm x 900mm x 1000mm



シンサレート吸音シート
サイズ
1520mm x 1000mm